

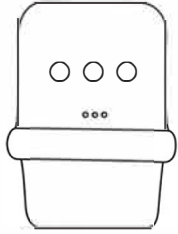


Victorian Collection

NS-VC16 (16-inch wall hung models)

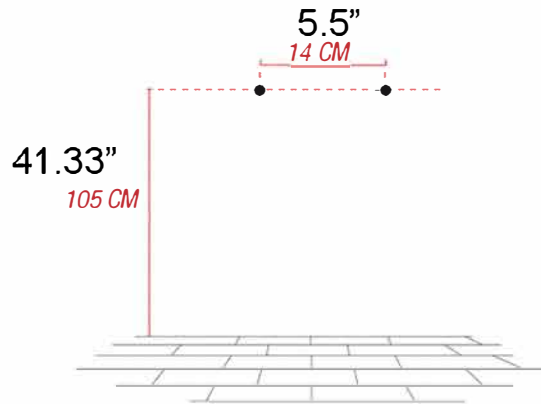

Included Components:

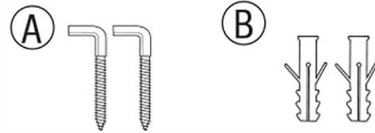


1.

(en) DRILL 2 HOLES IN THE WALL WITH A 12MM TIP, RESPECTING THE DISTANCES INDICATED;
(fr) FAITES 2 TROUS DANS LE MUR AVEC UNE POINTE DE 12MM ET EN RESPECTANT LES DISTANCES INDIQUEES;


2.

(en) INSERT THE STOP IN THE HOLE (B) AND SCREW THE FISCHER (A) IN THE STOP;
(fr) INSEREZ LE STOP DANS LE TROU (B) ET VISSEZ LE FISCHER (A) DANS LE STOP;





3.

(en) ATTACH THE BASIN ON THE FISCHER (A) PREVIOUSLY FIXED TO THE WALL;
(fr) ACCROCHEZ LE LAVABO SUR LES FISCHER (A) PRECEDEMMENT FIXES AU MUR;


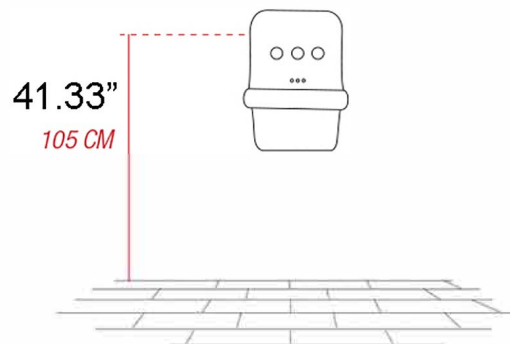


Victorian Collection 24 Inch

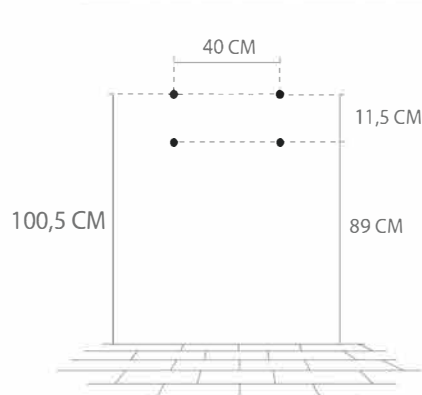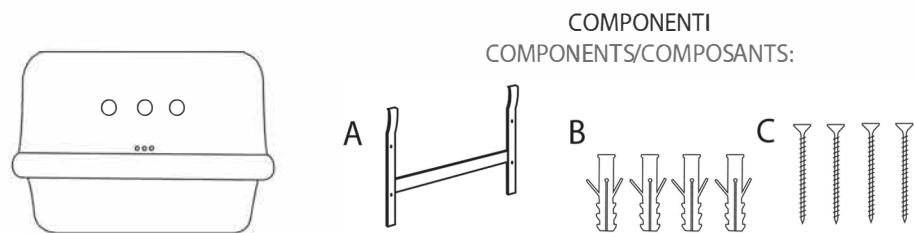



1. DRILL 2 HOLES IN THE WALL WITH A 12MM TIP, RESPECTING THE DISTANCES INDICATED AND INSERT THE STOP IN THE HOLE (B);
(it) PRATICARE QUATTRO FORI SULLA PARETE CON UNA PUNTA DA 12 mm, RISPETTANDO LE DISTANZE INDICATE E INSERIRE GLI STOP A MURO (B) NEI FORI;
(fr) FAITES 2 TROUS DANS LE MUR AVEC UNE POINTE DE 12MM ET EN RESPECTANT LES DISTANCES INDIQUEES ET INSEREZ LE STOP DANS LE TROU (B);

2. PROCEED WITH THE FIXING OF THE METAL BRACKET (A);
(it) PROCEDERE AL FISSAGGIO DELLA STAFFA (A);
(fr) FIXEZ L'ACCROCHE METALLIQUE (A);

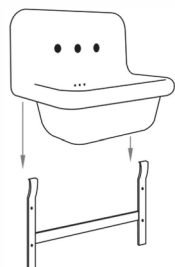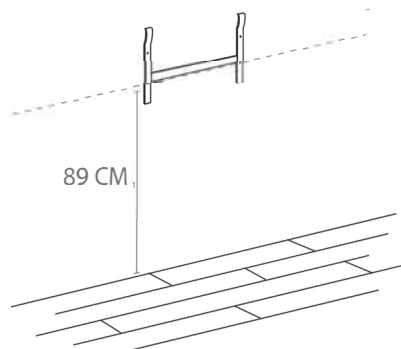



3. PUT GENTLY THE VICTORIAN WASHBASIN IN THE FIXED BRACKET (A).
(it) INSERIRE DELICATAMENTE IL LAVABO NELLA STAFFA (A) BEN FISSATA.
(fr) POSEZ DELICATEMENT LE LAVABO SUR LE SUPPORT BIEN ATTACHE (A).

Victorian Collection 36 Inch

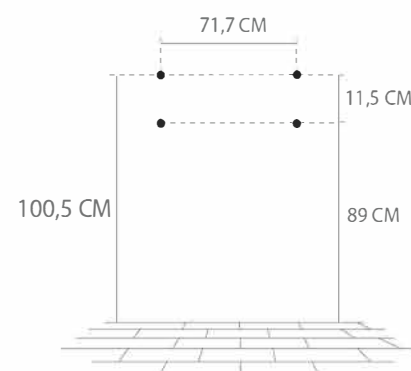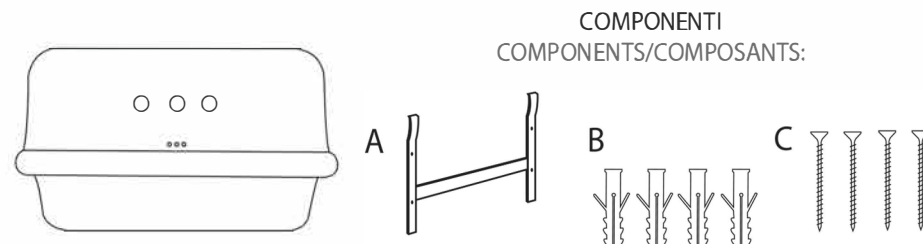

1. DRILL 2 HOLES IN THE WALL WITH A 12MM TIP, RESPECTING THE DISTANCES INDICATED AND INSERT THE STOP IN THE HOLE (B);
(it) PRATICARE QUATTRO FORI SULLA PARETE CON UNA PUNTA DA 12 mm, RISPETTANDO LE DISTANZE INDICATE E INSERIRE GLI STOP A MURO (B) NEI FORI;
(fr) FAITES 2 TROUS DANS LE MUR AVEC UNE POINTE DE 12MM ET EN RESPECTANT LES DISTANCES INDIQUEES ET INSEREZ LE STOP DANS LE TROU (B);

2. PROCEED WITH THE FIXING OF THE METAL BRACKET (A);
(it) PROCEDERE AL FISSAGGIO DELLA STAFFA (A);
(fr) FIXEZ L'ACCROCHE METALLIQUE (A);

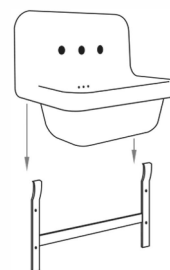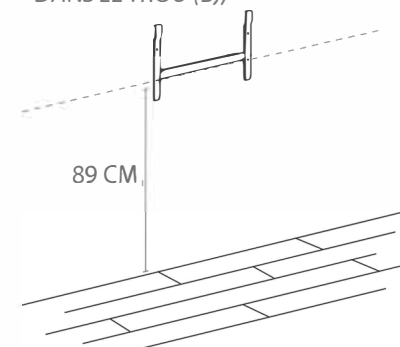

3. PUT GENTLY THE VICTORIAN WASHBASIN IN THE FIXED BRACKET (A).
(it) INSERIRE DELICATAMENTE IL LAVABO NELLA STAFFA (A) BEN FISSATA.
(fr) POSEZ DELICATEMENT LE LAVABO SUR LE SUPPORT BIEN ATTACHE (A).



Victorian Collection

INSTALLATION INSTRUCTION

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

NOTICE DE MONTAGE

